

# 浴室出入口枠材 施工説明書

## ○施工上のご注意

- ・本製品は「接着剤・ビス併用」にて木下地に施工してください。  
(接着剤を使用する際はクロロピレンゴム接着剤か酢酸ビニル系接着剤を使用してください)
- ・保管の際には、屋外・窓際などの直射日光の当たる場所には保管しないでください。  
破損・変形・変色の原因になります。
- ・ストーブなどの高熱を発するものの近くや、高温になる場所の近くに置かないで下さい。  
破損・変形・変色の原因になります。

## ○施工時にご用意いただくもの


- ・電動ドリル
- ・スケール
- ・切断工具
- ・平ヤスリ
- ・ドライバー

## ○部材・部品表


### 【構成部材】

タイプ	B-3	B-4
構成	3方枠	4方枠
部材構成	L=2100mm × 2本 L= 900mm × 1本	L=2100mm × 2本 L= 900mm × 2本
枠組ビス	3.1 × 32 (6本)	3.1 × 32 (12本)
固定金具	エル金具 8ヶ ビス(小) 32ヶ	エル金具 8ヶ ビス(小) 32ヶ

### 【部材寸法】

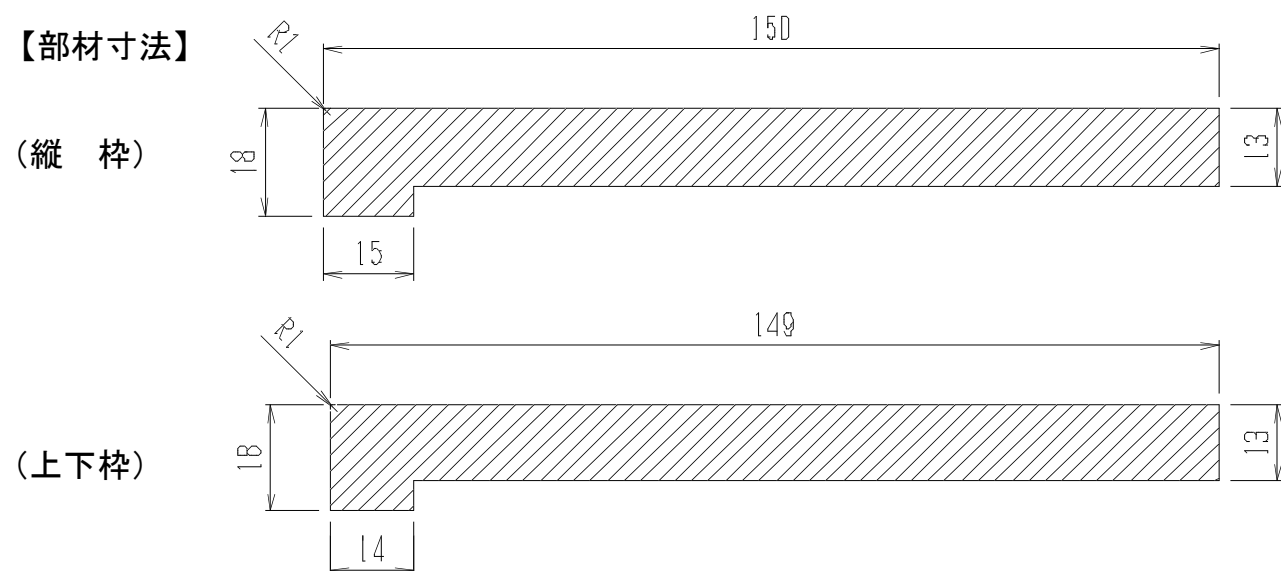

## ○施工要領

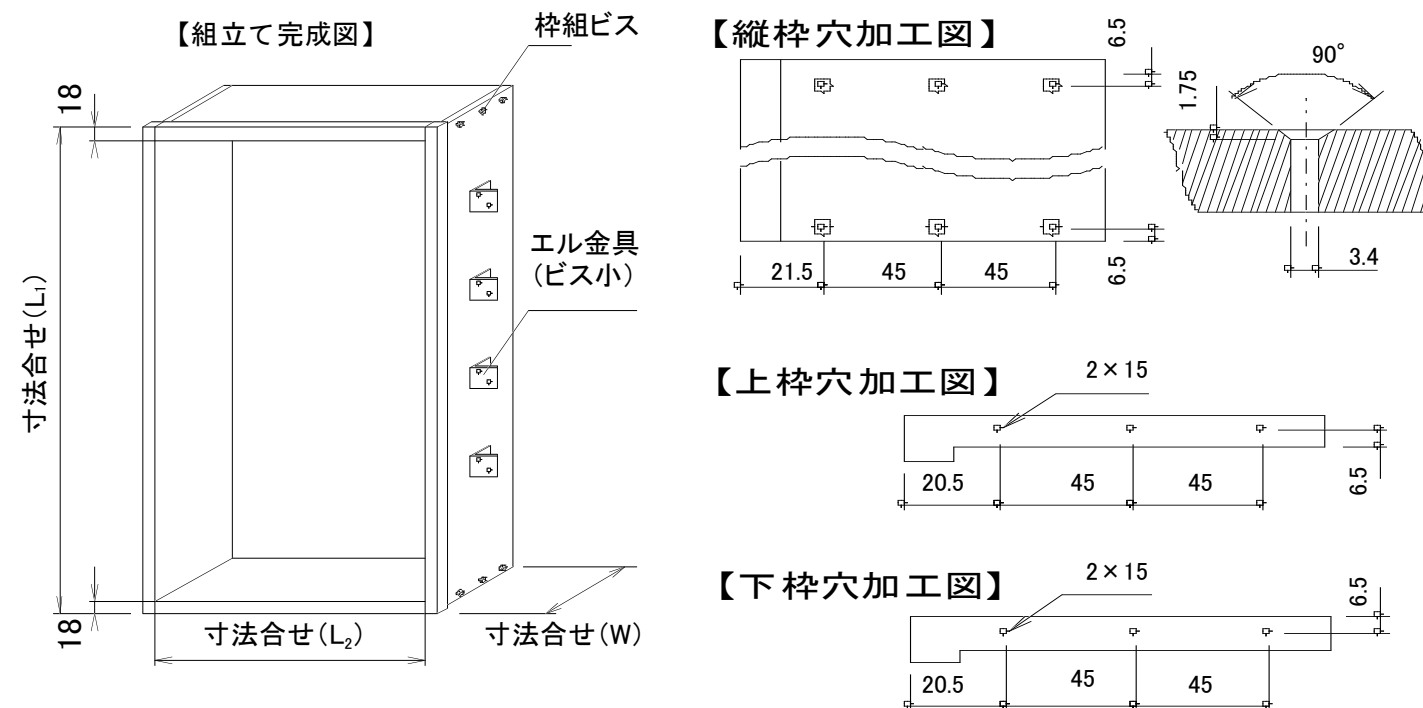

- ①浴室の開口寸法に合わせ枠材のL (L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>) 寸法、W寸法の墨出しを行い、正確にカットしてください。  
注) 枠材の切断は木工用ノコギリまたは丸鋸で充分切れます。  
切断切口にバリが出た時は、ヤスリがけを行ってください
- ②ヤスリで突き合わせ部を平滑に仕上げます。
- ③縦枠に皿ビス穴を開けます (右上図参照)。
- ④上下枠の両端にビスの下穴 (φ2×15) を開けます (右上図参照)。
- ⑤試し組みをし、枠組ビスにて枠組します。
- ⑥縦枠材と裏の間柱はエル金具にて組立完成図のように (4ヶ×2本) 固定します。
- ⑦浴室の扉枠と浴室出入口枠を取付けます。

### ⚠ 注意

- ◆表面の保護テープは施工が終わるまで剥がさないで下さい。  
汚れ、キズが付く場合があります。
- ◆上下枠のカット部には必ず指定の寸法で下穴を開けてください。  
ビスを組付ける際に枠材にワレ、カケ等が発生する可能性があります。